


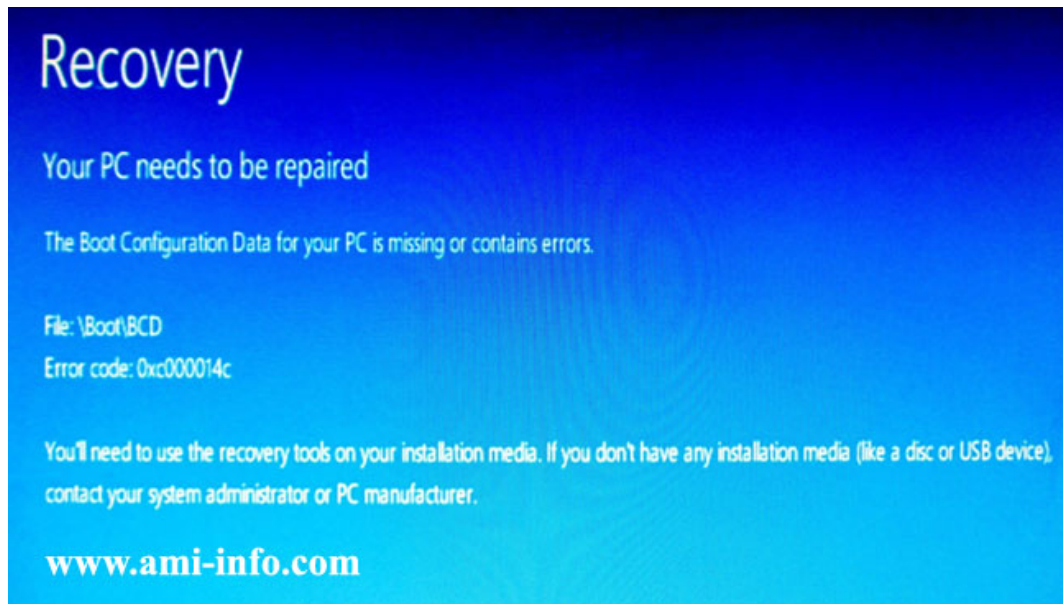

"your pc needs to be repaired"

Le CD est pas proposé comme une option de démarrage, car Secure Boot est activé. Avant que vous pouvez démarrer à partir d'un CD, vous devez faire ce qui suit:

1. Dès la mise sous tension de l'ordinateur portable, appuyez sur **F10**
2. Sélectionnez l'option pour modifier les paramètres du **BIOS**
3. Accédez au **Boot Options** écran
4. Set **Secure Boot** à Mobilité Réduite
5. Réglez le mode de BIOS **UEFI et l'héritage** ou **CSM et UEFI OS**
6. **Enregistrer les paramètres** et redémarrage
7. Lorsque l'écran Samsung vient à nouveau, appuyez sur **F10**
8. Maintenant, quand vous essayez de sélectionner un périphérique de démarrage, le lecteur optique sera répertorié